




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 800027



## MÁY ĐO ĐỘ ẨM VÀ NHIỆT ĐỘ

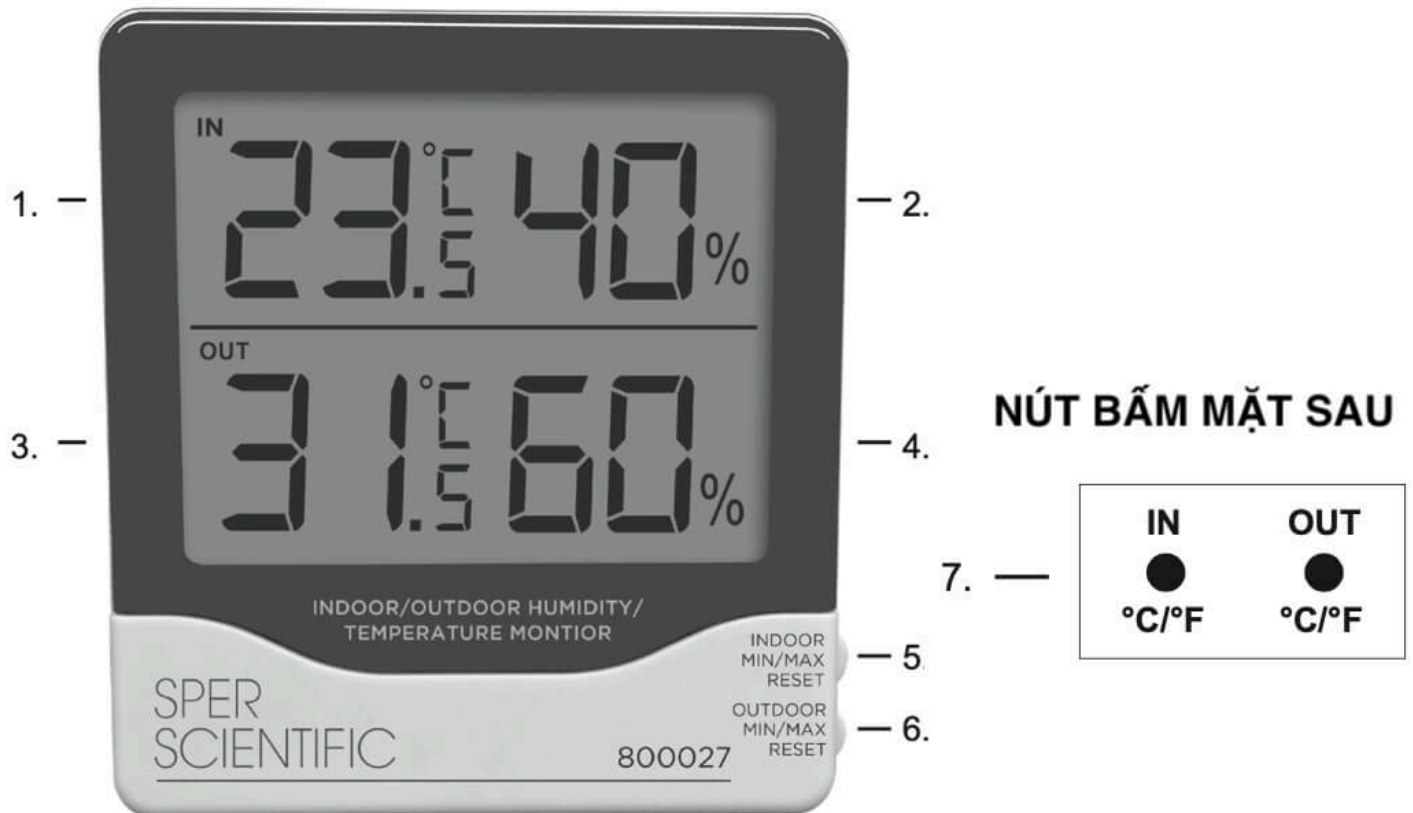

### MỤC LỤC

1. ĐẶC ĐIỂM, NÚT BẤM VÀ HOẠT ĐỘNG	2
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT	2
3. BẢO HÀNH	2
4. KHÔNG BẢO HÀNH	3



## 1. ĐẶC ĐIỂM, NÚT BẤM VÀ HOẠT ĐỘNG

1. Số đo **nhệt độ** môi trường không khí **đặt máy (Indoor)**.
2. Số đo **độ ẩm** môi trường không khí **đặt máy (Indoor)**.
3. Số đo **nhệt độ** môi trường không khí **đặt cảm biến ngoài (Outdoor)**.
4. Số đo **độ ẩm** môi trường không khí **đặt cảm biến ngoài (Outdoor)**.
5. Nút **INDOOR MAX/MIN RESET**: Nút bấm lựa chọn hiển thị số đo lớn nhất đặt máy (**MAX INDOOR**) hoặc số đo nhỏ nhất đặt máy (**MIN INDOOR**).
  - ❖ Bấm nút **INDOOR MAX/MIN 1 lần** để hiển thị giá trị **nhệt độ** lớn nhất và giá trị **độ ẩm lớn nhất**, chỗ đặt máy. Màn hiển thị hiển thị **MAX**. **Bấm giữ trên 3 giây** để xóa giá trị **INDOOR MAX** đã lưu trước đó.
  - ❖ Bấm nút **INDOOR MAX/MIN 1 lần nữa** để hiển thị giá trị **nhệt độ** nhỏ nhất và giá trị **độ ẩm nhỏ nhất**, chỗ đặt máy. Màn hiển thị hiển thị **MIN**. **Bấm giữ trên 3 giây** để xóa giá trị **INDOOR MIN** đã lưu trước đó.
6. Nút **OUTDOOR MAX/MIN RESET**: Nút bấm lựa chọn hiển thị số đo lớn nhất đặt cảm biến ngoài (**MAX OUTDOOR**) hoặc số đo nhỏ nhất đặt cảm biến ngoài (**MIN OUTDOOR**).
  - ❖ Bấm nút **OUTDOOR MAX/MIN 1 lần** để hiển thị giá trị **nhệt độ** lớn nhất và giá trị **độ ẩm lớn nhất**, chỗ đặt cảm biến ngoài. Màn hiển thị hiển thị **MAX**. **Bấm giữ trên 3 giây** để xóa giá trị **OUTDOOR MAX** đã lưu trước đó.
  - ❖ Bấm nút **OUTDOOR MAX/MIN 1 lần nữa** để hiển thị giá trị **nhệt độ** nhỏ nhất và giá trị **độ ẩm nhỏ nhất**, chỗ đặt cảm biến ngoài. Màn hiển thị hiển thị **MIN**. **Bấm giữ trên 3 giây** để xóa giá trị **OUTDOOR MIN** đã lưu trước đó.
7. Nút **°C/°F**: Lựa chọn hiển thị đơn vị đo nhiệt độ giữa °C và °F.

## 2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Tầm đo	Bước nhảy	Độ chính xác
<b>Nhiệt độ IN</b>	0~50°C (32~122°F)	0.1°C/°F	±1°C (±2°F)
<b>Nhiệt độ OUT</b>	-50~70°C (-58~158°F)	0.1°C/°F	±1°C (±2°F)
<b>Độ ẩm IN/OUT (%RH)</b>	10 ~ 99%	1%	±5%

## 3. BẢO HÀNH

- ❖ Máy được **Le Quoc Equipment** bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng.
- ❖ Lỗi kỹ thuật thuộc về nhà sản xuất.
- ❖ Còn thời hạn bảo hành và kèm **bản gốc phiếu bảo hành**.



## 4. KHÔNG BẢO HÀNH

- ❖ Người dùng sử dụng sai do không tuân thủ hướng dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy - **[Nhiệt ẩm kế điện tử 800027](#)**.
- ❖ Va đập mạnh hoặc rơi rớt, vô nước, nhiệt độ môi trường quá mức cho phép.
- ❖ Thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, địch họa, động đất, tai nạn, pin chảy nước, shock điện...
- ❖ Người dùng tự tiện mở vỏ máy, tự thay thế phụ tùng không chính hãng.
- ❖ Không còn tem bảo hành dán trên máy hoặc bị rách.
- ❖ Chỉ bảo hành thiết bị, không bảo hành phụ kiện đi kèm và vật tư tiêu hao.

### **SPER SCIENTIFIC, LTD.**

8281 E. EVANS RD., SUITE #103 SCOTTSDALE, AZ 85260

### **[Le Quoc Equipment.](#)**

69/9 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Saigon.

Hotline: 0903917667.

Website: <https://lequoc.net> | <https://lequoc.com.vn> | <https://geo-fennel.com.vn>